


# **Telefonbau und Normalzeit**

Beispielhafte Informationsund Kommunikations-Systeme

# Handbuch für den Aufbau und Betrieb einer Reihenanlage TR 40 Baustufe 2 R 5




Sachnummer: 10.0001.0791

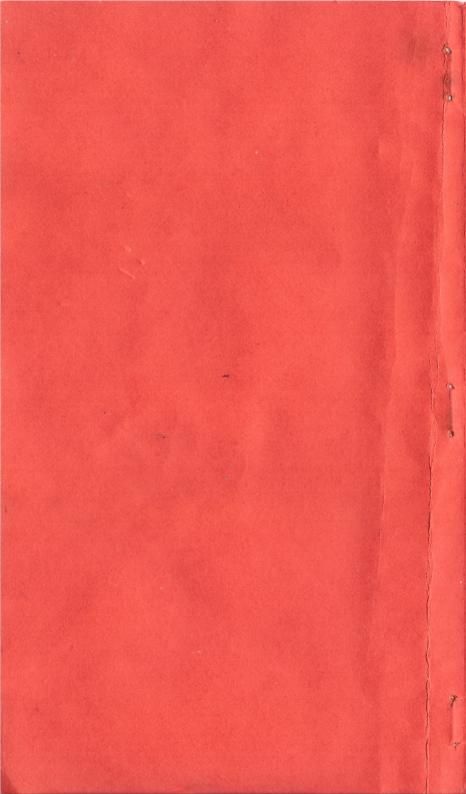

-	Lld. Nr.	Formul Orig					Ur	nterlagenn	umm	er			Benennung	
	1	5		32	2_1	10	0001	.0791	RI	0		A 1	Deckblatt	
	2	4						3.0016				A 1	Montage der Grundplatte	- 1
)	3	4						.0016				A 1	Einsetzen des Baugruppen-	
aig für					_								trägers	1
urz-Ana	4	4						3.0016				A 1	Wandgehäuse im Endausbau	- 1
	5	4		51	5-1	10.	9552	3.0016	BI	. 6		A 1	Anschließen der Fernmelde- Betriebserde	
	6	3		3.1	5-1	10	9553	3.0016	R	. 8		A1	Einbau der Stromversorgung	- 1
	7	3						3.0016				A 1	Einbau des Zusatzspeisungs-	- 1
													modul in 24 V-Modul	1
	8	3						3.0016				A 1	Gesamtübersicht	- 1
	9	4		31	5-1	10.	9553	3.0016	B	11		A 1	Gesamtübersicht/Erklärungen der Kurzbezeichnungen	
	10	4		31	5_1	10	9553	3.0016	R1	12		A1	Erklärungen der Kurzbezeich	_
	10	4		)	)-	10.	JJJ.	,.0010	Ъ.	1 4		.	nungen	
	11	4		31	5-	10.	9553	3.0016	B	.13	, 14	A 1	Übersicht der zu treffenden	
													Maßnahmen bei Einrichtung v	
													zusätzlichen Ausstattungsme	rk-
	10			71	e .	10	0662	2 0016	ים	15		A 1	malen Netzausfallrangierung	
	12	4						3.0016 3.0016				A1	Amtsleitungsumrangierung un	d
)	, ,	1		٠.	_		,,,,	,	-				Anschluß von Zweitwecker an	
												1	die AUE	
	14	3						3.0016				A1	Anschluß von Nebenstellenap	
mat	15	4		31	5-	10.	9553	3.0016	В.	1.18		A 1	Anschluß einer Türfreispreckeinrichtung	n-
													Anschluß einer Lautsprecher	_
Kennz													anlage	
* 1	16	3		31	5-	10.	9553	3.0016	B:	1.19		A1	Anschluß eines Türöffnerrel	ais
2	17	3		31	5-	10.	9553	3.0016	В:	1.20		A 1	Anschluß einer Freisprechei	n-
3		1_			_		000	7 0046	· n·				richtung	_
5	18	3		31	5-	10.	955	3.0016	В.	1.21		A1	Anschlußbeispiel einer Blit schutzeinrichtung	2-
34 7	19	4		31	5-	10.	9551	3.0016	В	1.22	*	A1	Anschalten von Zusatzeinric	h-
-4 8	1			-	_			,					tungen an AUZ .5153 (Übersi	cht)
	20	4		31	5-	10.	955	3.0016	В.	1.23		A 1	Anschalten von Zusatzeinric	h-
				7.	_	1.0	occ.	7 0016	'n	24			tungen der Gruppe A	h
	21	4		וכן	5-	10.	995.	3.0016	О.	1.24		A1	Anschalten von Zusatzeinric tungen der Gruppe B	n-
	22	3		31	5-	10.	955	3.0016	В	1.25		A1	Anschalten von Zusatzeinric	h-
$\supset$		1		,	_		,,,,	,		,			tungen der Gruppe A und B	
													Anschalten von Zusatzeinric	
a de													tungen durch Taste S in Fer	n-
eners	23	3		31	5	10	055	3 0016	. p	26		A1	sprechapparat T40 Einbau Gebührenzähler	
in the control of the	23	4						3.0016 3.0016				A1	Arbeitsablauf zu Einbau	
Sci		'		,	-		,,,,						Gebührenzähler	
o Fa	25	4		31	5-	10.	955	3.0016	B	1.28		A 1	Allgemeine Hinweise zum Bau	satz
orbe	00			.7.4	c	1.0	oer:	3 0010	· r	1 20			Gebührenzähler	
and and a	26	4						3.0016 3.0016				A1 A1	Offnen des Apparates Ein- und Ausbau der Chips	
in Sur	28	4						3.0016				A1	Positionsübersicht Apparate	-LP
unge elbe		,		1	,		,,,						TR4ON	
and and Control	29	4		31	5-	10.	955	3.0016	В	1.32		A 1	Positionsübersicht Apparate	-LP
dert, Section													TR40K	
Zuws Zuws Alle f	1													
)	Aus	g.	Mitteil	ung		Date	m	Geprü	t C	Gesehe			Techn Unterlagonacts	Blatt
N.	1							2			TELEF	NBAU	Techn. Unterlagensatz TR40 Reihenanl.Baust.2R5	1+
	1		159 10	4		9. 3.	84	В.		(म)	, L	IND	The Refindment Dates (1211)	
10 2351										100		MALZEIT MBH	322-10.0001.0791	01G
	L										78			

Lfd. Nr.	Orig. Kop.	Unterlagennu	mmer	Benennung
30	4	315-10.9553.0016	B1.33 A	Anschlußbelegung der Basis- Sprechkreis-LP Apparat TR4ON
31 32	3	315-10.9553.0016 315-10.9553.0016		und TR40K Optionen für Apparat TR40K Einbau der Gebührenzählung- Steuerung in Apparat TR40N un
33	3	315-10.9553.0016	B1.36 A	TR40K ZST T40 mit Datensicherung
34	4	315-10.9553.0016	B1.37 A	18.5272.1054 ZST T40 mit Datensicherung
35	3	315-10.9553.0016	B1.38 A	18.5272.1054 (Legende) 1 AUZ T40 und zugehörige Chip
36	4	315-10.9553.0016	B1.39,40 A	18.5272.5153 1 AUZ T40 und zugehörige Chir
37	3	315-10.9553.0016	Bl.41 A	18.5272.5153 (Legende) 1 AUE T40 und zugehörige Chip
38	4	315-10.9553.0016	B1.42 A	18.5272.5152 1 AUE T40 und zugehörige Chip 18.5272.5152 (Legende)
39	3	315-10.9553.0016	B1.43 A	2 TSR T40 18.5272.2112/.2122
40	3	315-10.9553.0016	Bl.44 A	TSW T40 18.5272.3122
11	3	315-10.9553.0016	B1.45 A	TRW T40 18.5272.4123
12	4	315-10.9553.0016	B1.46 A	TRW T40 18.5272.4123 (Legende)
43	3	315-10.9553.0016	B1.47 A	TRT T40 18.5272.4221
44 45 46 47	4 4 4 4 4	315-10.9553.0016 315-10.9553.0016 315-10.9553.0016 306-10.5274.0000	B1.50 A	Einschalteprüfung Einschalteprüfung/Entstörung Entstörung Übersichtsstromlauf
48	2	306-10.5272.0000	A	Reihenapparat Übersichtsstromlauf Reihenanlage
			,	•
Ausg	. Mitteile	ung Datum Geprüft	Gesehen J. V.	8 March March Bla
1	159 10	9.3.84 8.	TELEFO	Techn. Unterlagensatz TR40 Reihenanl.Baust.2R5 2-

# Montage der Grundplatte

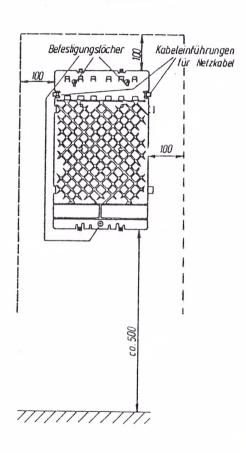

Ausg. | Mitteilung |

16.0010.2658 A2

Feld für Kurz, - Änd.

> Datum 9. 3. 84 159 104

Gesehen i. V. Me TELEFONBAU UNO NORMALZEIT GMBH (H)

Techn. Unterlagensatz TR40 Reihenanl. Baust. 315-10.9553.0016

1+ 01G


Blatt

Geprûft

## Einsetzen des Baugruppenträgers

Der Baugruppenträger wird mit den am unteren Ende der Verdrahtungsplatte befindlichen Messerleisten in die Federleisten der Tenofix-Leisten schräg nach vorn geneigt eingesetzt und durch Schwenken zur Wand mit der Grundplatte verriegelt.

Zum Entriegeln werden die Seitanteile des Baugruppenträgers am oberen Ende nahe der Grundplatte ausein- andergedrückt.

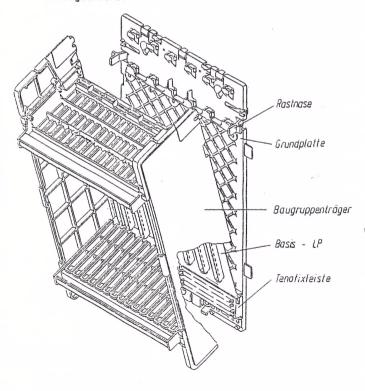

Ausg.   Mittellung   Datum   Gegrüft   1 159 104   93.14   5.	Gesenen V. V.	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Bian 3+	
	NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	01/5	

풺

# Wandgehäuse im Endausbau 2R5 mit 3 AL und 6 Iln.

+5V -5V			TRAF	9	-24V		
lagen ZSI	* 1	3 *', * 2	5 *, * 2	AL 3	41 2	AL 1	Frei
Techn. Unterlagen ZSI	TIn. 2 TIn. 1	IIn. 4 IIn. 3	IIn. 6 IIn. 5	AUZ/AUE	AUZ/AUE	AUZ	
	TENO!	TIX					

\* 1 Platz für Leiterplatte TSR oder TRT \* 2 Platz für Leiterplatte TSW oder TRW


Mindestausbau: 2 Anschlußorgane für AL 1 Anschlußorgan für Reihen-NST

Maximal können anstelle von 2 Reihen-NST 2 Außennebenstellen angeschlossen werden.

Ausg. | Mitteilung | Datum | Geprüt | Gesehen | V. 1/2 |
1 159 104 | 9.3.24 | 3.5 |
| Telefonsau | Techn. Unterlagensatz | TR40 Reihenanl. Bausatz 2R5 4+ 315-10.9553.0016 | 01G


16.0010.2658 A2

Feld für Kurz.- Änd.

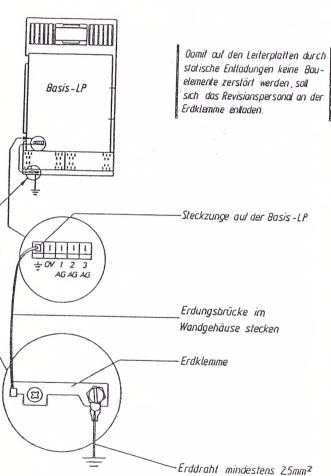

Als unabhängige Fernmelde - Betriebserde ist ein Erddraht von mindestens 2,5mm² Cu, in einer anderen Farbe als grün/gelb, an die Klemme für Fernmelde - Betriebserde anzuschließen

Feld für Kurz.-And.

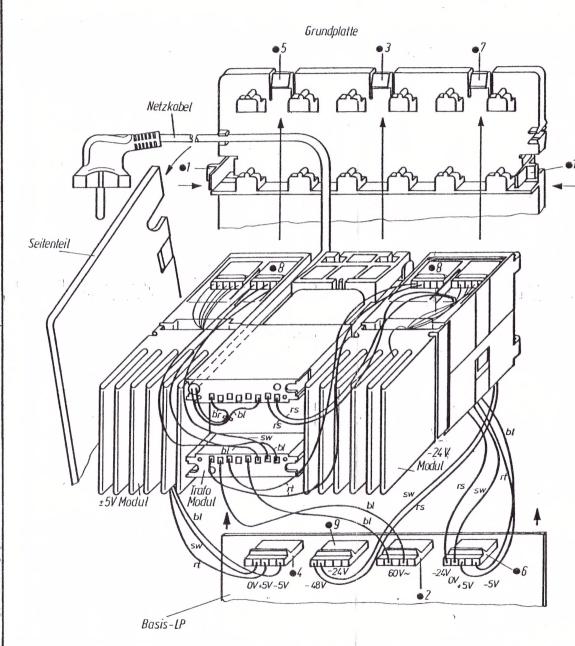

- Kappe abnehmen
- 2) Die mit 1 gezeichneten Rastnasen nach innen (Pfeilrichtung) drücken und Seitenteil der Einrichtung nach vorn klappen (bleibt in Schräglage hängen)
- Stecker 60 V~ 2 des Trafo-Moduls auf die Basis-LP aufstecken.
- 4) Netzkabel nach Darstellung in die Grundplatte einrasten, Trafo-Modul in den mittleren Platz einhängen und nach unten drücken bis die Rastnase ● 3 einrastet.
- 5) Stecker 4 des ± 5 V Moduls auf die Basis-LP aufstecken, 5 V Modul in den linken Platz der Grundplatte einhängen und nach unten drücken bis die Rastnase 5 einrastet.
- 6) Stecker 6 des -24 V Moduls auf die Basis-LP aufstecken, -24 V Modul in rechten Platz der Grundplatte einhängen und nach unten drücken bis die Rastnase 7 einrastet.
- 7) Die zwei Stecker •8 des Trafo-Moduls nach Darstellung auf das ± 5 V- und -24 V-Modul aufstecken.
- 8) Den Stecker •9 des Trafo-Moduls nach Darstellung auf die Basis-LP aufstecken (Reichweitererhöhung)
- 9) Seitenteil wieder andrücken bis es einrastet.
- 10) Gehäuse mit Kappe wieder schließen.

Bei 2 Wandgehäusen wird die Stromversorgung für das zweite Wandgehäuse über den Expander geschleift.

under Amerikaan noord in Original oder Kope verwerder, noord noord

Ausg. |Mitteilung| 1 159 104 Geprüft

Datum

9.3.84

ift Gesehen A. U. See

NORMALZEIT

Techn. Unterlagensatz TR40Reihena .Baust. 2R5/2R1


315 - 10.9553.0016


11 8+ 01G

Blatt

16.0010.2349

10.234 A

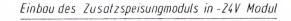

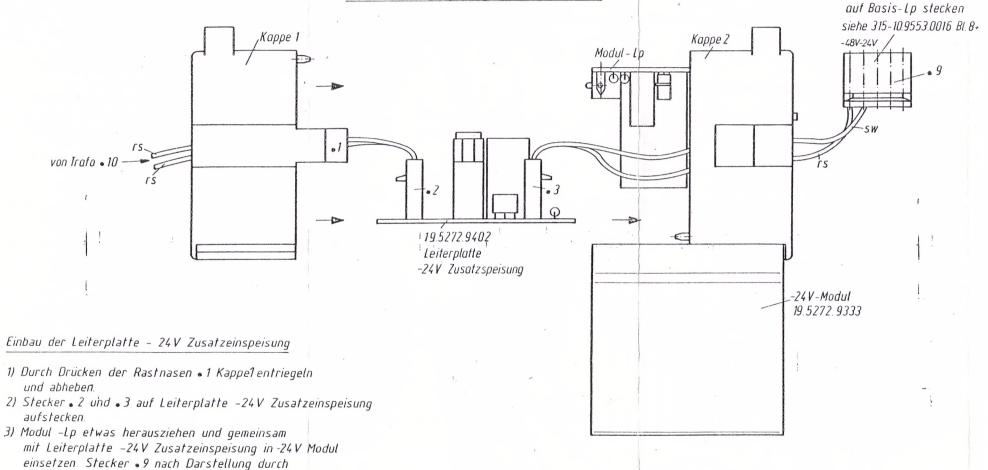

4) Kappe 1 auf Kappe 2 stecken.

Kappe 2 stecken.

5) Einbau des -24V Moduls mit -24V Zusatzspeisungsmoduls siehe 315-10.9553.0016 BL 8.

 Ausg
 Mitteilung
 Datum
 Geprüft
 Sesenen 2. U. 1/2
 Techn. Unterlagens atz
 Blott

 A 15 8 AO4
 9.3.84
 3.
 TELEFO (BAU UII)
 TR 40 Reihenant. Baust. 2R5/2R11
 9+

 NOBMALZEIT GMBH
 315-10. 9553.0016
 016

zur SV - 24 V zur SV:5V zur SV-48V zur SV 60V~ Anschluß R-IIn Stromver sorquing Bezeichnungsstreiten 1-2-10V1-5-51) OVI - 5 VI - 5 VI 1-48V1-24GI 1 160 V-1 Kurz.-And ZST/Exp | TSR/TRW/AUZ | TSR/TR zur Anschlundose Amt 2 Amt 1 Anschluß W-IIn. BR zur VSI oder NSI - Anl. 18.5272.0901 2 adrıq zur AnschluNdose Basis - LP Anschlußdosen OV-Brücke 0V 7 B 9 AG AG AG 1111 0V 4 5 6 AG AG AG 0V 10 11 12 AG AG AG 00000 W-11n.5 W-IIn.6 R-IIn. 2 R-IIn.3 R-Iln. 4 R-IIn. 1 \* In Handapparat Transistor - Sprechkapsel einsetzen Legende auf 315-10.9550.0016 Bl.11+ u. Bl.12+ 10 LAE 10 LUA 10 LUA 10 LUA 8575 88888 8575 8888 85 2577 2577 5577 5577 5577 557 5555 Gesamtübersicht (Ausbaubeispiel einer Anlage 2R5 -2Al, 4R-Tln., 2W-Tln.) AUZ 2 AUZ 1 7ln. 3 | 7ln. 4 Iln. 2 Iln. 6 Georiit B. Blatt Mitteilung Datum Gesehen L. V. Po \*1 \* 1 \* 3 Techn. Unterlagensatz 159 104 9.3.84 TELEFINBAU `Erdungsklemme TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 10+ NORMALZEIT 016 315-10.9553.0016

16.0010.2349

Feid für

### Gesamtübersicht

Feld für

Kurz - And

Liebe Intumisation dart other unsere Erinwingurig weder versilability forch im Originari doek folger verworder, noch Curten zugeligheit gernacht werden. Zuwedersandnungen verpflichten zu Schiadenessatz Alle Rechts Unere auch für den fall der Patenteren und der Ferbinsbering vor der fall der Patenteren.

- x1 Tenofixleistenbelegung wenn LP-AUZ gesteckt ist
- x2 Tenofixleistenbelegung wenn LP-TSR gesteckt ist
- x3 Tenofixleistenbelegung wenn LP-TSW gesteckt ist
- x4 Stecker für Stromversorgung zur Erhöhung der Reichweite SV-48V befindet sich auf 5V-Modul

### Erklärung der Kurzbezeichnungen

### Leiterplatten

ZST = Zentrale Steuerung

AUZ = Amtsübertragung zum Anschluß von Zusatzeinrichtungen

AUE = Amtsübertragung

TSR = Teilnehmerschaltung Reihenteilnehmer

TRT = Teilnehmerschaltung Reihenteilnehmer/ Teilnehmerschaltung Torstationinterface

TRW = Teilnehmerschaltung Reihen-/Wählteilnehmer

TSW = Teilnehmerschaltung Wählteilnehmer

SV = Stromversorgung

ZP = Zusatzprozessor

Exp = Expander

### Apparate

R-Tln. = Reihenteilnehmer

W-Tln. = Wählteilnehmer

### Tenofixleistenbelegung

### TSR / TRW / TSW

laT = a-Ader Tln.

= b-Ader Tln. 154

= c-Ader Reihenteilnehmer 1cT

1dm = d-Ader Reihenteilnehmer la TUA

= a-Ader Tln. Umschaltung Ausgang 1b TUA

= b-Ader Tln. Umschaltung Ausgang IAW = Tln. Zusatzwecker-Ausgang

1CAT = Tln. C-Ader-Ausgang.

≥gegen GMO

### TRT

2a TFE = a-Ader Türfreisprecheinrichtung

= b-Ader Türfreisprecheinrichtung +1

\_ Steuerkontakt Türöffner t2

k 1 Steuerkontakt Verstärker

k2

2a = a-Ader a- und b-Ader von Türfreisprecheinrichtung auflegen 2b = b-Ader

nach Rangierung über

Brückenstecker oder

Netzausfallkabel

Ausg. | Mitteilung | Datum Geprült Gesenen J. U. NO Blatt Techn. Unterlagensatz 159 104 9. 1. 84 TELEHONBAU TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 11+ UNO GMBH 315-10.9553.0016 01G

16,0010.2658

```
Erklärung der Kurzbezeichnungen
                                    AUZ
                                    1La
                                                    = a-Ader Ant Anschluß Zusatzeinrichtung LP AUZ Ausgang
  Feld für
                                    Lb
                                                      = b-Ader Amt Anschluß Zusatzeinrichtung LP AUZ Ausgang
  Kurz.-And
                                                     = a-Ader Amt Anschluß Zusatzeinrichtung
                                    1b2
                                                     = b-Ader Ant Anschluß Zusatzeinrichtung
                                    1b3
                                                     = Steuerleitung
                                    18
                                                      = Erde
                                    1W
                                                      = Steuerleitung
                                    1G
                                                     = Steuerleitung
                                   AUE
                                    IaLAE = a-Ader Amt Eingang
                                   1bLAE = b-Ader Amt Eingang
                                                      = a-Ader Eingang LP AUE
                                    laLE
                                                                                                                                                          nach Brückenstecker
                                   1bLE
                                                       = b-Ader Eingang LP AUE
                                   laLUE = a-Ader Netzausfall Tln.
                                                                                                                                                         Umschaltungs-Eingang
                                    1bLUE = b-Ader Netzausfall Tln. Umschaltungs-Eingang
                                   1aLUA = a-Ader Netzausfall Tln. Umschaltungs-Ausgang
                                   1bLOA = b-Ader Netzausfall Tln. Umschaltungs-Ausgang
                                   1AG
                                                       = Gebühren Ausgang
Uses intormation dart vitine phaste Entheringuing weder verviolating froots in Organization Costs for Service Verviolating from 2 to 18 years a Name of the Costs of the Costs
                                   1AWa
                                                       = a-Ader Wecker-Ausgang
                                   1AWb
                                                      = b-Ader Wecker-Ausgang
                                  GMO
                                                        = Gemeinsame Masse OV
```

16.0010.2658 A 2 Ausg. Mitteilung

159 104

Datum

9.3.84

Geprült

Š.

2

Gesehen A. V. Ale

HELEHONBAU UND NORMALZEIT Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Blatt

12+

	Ausg.	Ubersicht der zu	treffenden Maßnahmen bei	Einrichtung von zu	sätzlichen Ausstattungsmerkmalen
	Mitterlung	Merkmal	Apparat	Baugruppe	Bemerkungen
GWBH CWBH	ung Dalum Geprült Gesehen J. U. 78. 4. 9. 3. f. 5. TELEDIBAU	Netzausfall bei Anlage mit IWV oder MFV  Erhöhung der Reichweite bei Wählteilnehmern	Chip IWV 18.5273.7131 oder Chip MFV 18.5273.7231 mit Chip Tonruf 3-Klang 18.5273.7411 ein-rasten.  IWV: Bei Einsatz als Zweitnebenstellenanlage und Amtsanschaltung mittels Erdtastendruck ist Pin + mit Erdpotential zu beschalten.	Auf Leiterplatte AUZ 18.5272.5153 Chip Netzausfall 18.5272.5551 auf Platz NA/R ein- rasten. Auf Leiterplatte AUE 18.5272.5152 Chip Netzausfall 18.5272.5551 auf Platz NA/R ein- rasten.  In Gleichspannungs- modul 19.5272.9333 (24V) Zusatzspei- sungsmodul 19.5272.9402 ein-	Auf AUZ 18.5272.5153 ist Chip IWV 18.5272.5061 oder Chip MFV 18.5272.5071 eingerastet. Brücke BR1 ist bei IWV eingelegt, oder Stecker PH-IWV muß gesteck sein. Brücke BR2 ist bei MFV eingelegt, oder Stecker PH-MFV muß gesteckt sein. Auf AUE 18.5272.5152 ist Chip IWV 18.5272.5061 oder Chip MFV 18.5272.5071 eingerastet. Stecker S1 ist bei IWV und Stecker S2 ist bei MFV gesteckt Auf Tenofixleiste ist entsprechende Netz- ausfallrangierung zu stecken.
-		Zuschalten einer weiteren Sprechstelle zur internen Rückfrage bei Amtsverbindungen Lauthören/ Durchsage Freisprechen	Lauthören/Durchsage Chip 18.5273.8121 einrasten. Chip Freisprechen 18.5273.8131 ein- rasten und Elektret	rasten.  Auf Leiterplatte TSR/TRW/TSW oder TRT Zuschaltechip 18.5272.2001 ein- rasten.	Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten.  (ErweiterungSausstattung)  Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten.  (Erweiterungsausstatuung)  Bei Freisprechen mit Durchsage Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten.
016	13+		einbaumikrofon in Apparateboden ein- setzen.		(Erweiterungsausstattung)

2		7-1	lung oder GM-Eintragung vorbe		
1	4 2	Übersicht der zu treff	enden Maßnahmen bei Einric	htung von zusätzlichen Auss	stattungsmerkmalen
	Ausg.	Merkmal	Apparat	Baugruppe	Bemerkungen
	ASY 104 9.3.84 3.		Chip TWV 18.5273.7131 mit Chip Tonruf 3-Klang 18.5273.7411 einrasten. Bei Einsatz als Zweitnebenstellenanlage und Amtsanschaltung mittels Erdtastendruck ist Pin wit Erdpotential zu beschalten.	Auf Leiterplatte AUZ 18.5272.5153 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 ein- rasten.  Auf Leiterplatte AUE 18.5272.5152 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 auf Platz NA/R einrasten.  Auf Tenofixleiste ist entsprechende Netzaus- fallrangierung zu stecken.	Auf AU2 18.5272.5153 ist Chip IWV 18.5272.5061 ein gerastet. Brücke BR1 muß bestückt, oder Stecker PH-IWV gesteckt sein. Auf AUE 18.5272.5152 ist Chip IWV 18.5272.5061 ein gerastet. Stecker S1 ist gesteckt. Stecker S2 darf nicht gesteckt sein. (Erweiterungsausstattung)
	TELEMONBAU TR40Reihena	Netzausfall/Kückfrage in Erstnebenstellen- anlagen bei Anlage mit MFV	Chip MFV 18.5273.7231 mit Chip Tonruf 3-Klang 18.5273.7411 einrasten.	Auf Leiterplatte AUZ 18.5272.5153 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 ein- rasten.  Auf Leiterplatte AUE 18.5272.5152 Chip NA/R- Relais 18.5272.5091 auf Platz NA/R einrasten.  Auf Tenofixleiste ist entsprechende Netzaus- fallrangierung zu	Auf AU2 18.5272.5153 ist Chip MFV 18.5272.5071 ein gerastet. Brücke BR2 muß bestückt , oder Stecker PH-MFV gesteckt sein. Auf AUE 18.5272.5152 ist Chip MFV 18.5272.5071 ein gerastet. Stecker S2 ist gesteckt. Stecker S1 darf nicht gesteckt sein. (Erweiterungsausstattung)
016	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Gebührenzählung	Chip Gebührenzählung 18.5273.6501 einrasten. 315-10.9553.0016 Bl.35+ beachten.	stecken. Auf Leiterplatte AU2/AUE 18.5272.5153/.5152 Chip Gebührenzählung 18.5272.5022 einrasten.	(Erweiterungsausstattung)
076	811 14+	Kurzwahl/ Wahlwiederholung		Auf Leiterplatte AU2/AUE 18.5272.5153/.5152 Chip Wähltonerkenner	Handbuch für Dateneingabe 10.0001.0811 beachten
	7 =			18.5272.5031 einrasten.	(Erweiterungsausstattung

AL:

# Netzausfallrangierung

Dargestellte Rangierung: AUZ 1 -- Tln. 5, AUZ 2 -- Tln. 1

Kurz - And IDLUA SOLUE 10 LUA TOLUE AUZ IDLAE IDLE TOLAE 1aLE 1AW 162 1W 1Lb 102 1La 16LUA IDLUE TOLUA 10 LUE IDLAE IDLE TOLAE IGLE 1AW 162 1W 116 102 1La ILLUA 16WE 1a LUA TOLLIE 16 LAE iniomation dari onne unsere entwengung veereleiligin och in Original does Kopie ver-er noch Dritten zugänglich gemacht werden sentandungen verplichten zu Schadenersatz, echte leiben auch für den Fall der Patentensi-IDLE IQ LAE 1QLE 1AW 162 116 B 10-2 1La Zuwiderhandlungen verpflichten zu Alle Rechts bielben auch für den Fall lung oder GM-Eintragung vorbehalten. =3 GHO ZCAT E Tin.6 2AW 2bT 2 h TUA 2 aTUA 2aT GHO 1CAT 1AW IDTUA 1bT 10 TUA toT 2dT 2CAT 2cT Tin.4 2 AW 2bTUA 2 bT 2aTUA 2aT 1CAT

1AW

161

laT

2CAT

2 AW

SPL

20 T ICAL

1AW

16 T

1aT

| 315-10.9553.0016 Bl. 13+ u.14+ Merkmal - Netzausfall - beachten!

TIN.3

TIn.2

Ī 16 TUA

1cT

2dT

2cT

1cT

16 TUA

10TUA

2bTUA

20 TUA

1a TUA


Ausg. | Mitteilung | 1 159 104 Datum Geprüft B. Gesenen J. V. Xo Techn. Unterlagensatz TELERONBAU UNO NORMALZEIT GMBH 9.3.84 TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 15+ <₩ 315-10.9553.0016 016

16.0010.2658 A 2

Feld für


¥

Bei LP AUE ist sinngemäß zu verfahren.

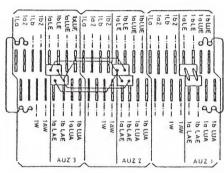



Dargestellte Rangierung
AUZ2 --- AUZ3

# Anschluß von Zweitwecker an die AUE

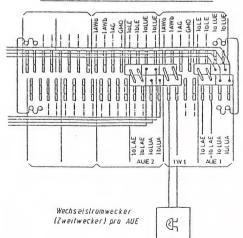



							ł
Ausg.	159 104	9. 3.84	Geprüft 3	Gesehen J. U. Me	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Blatt 16+	
				NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	016	

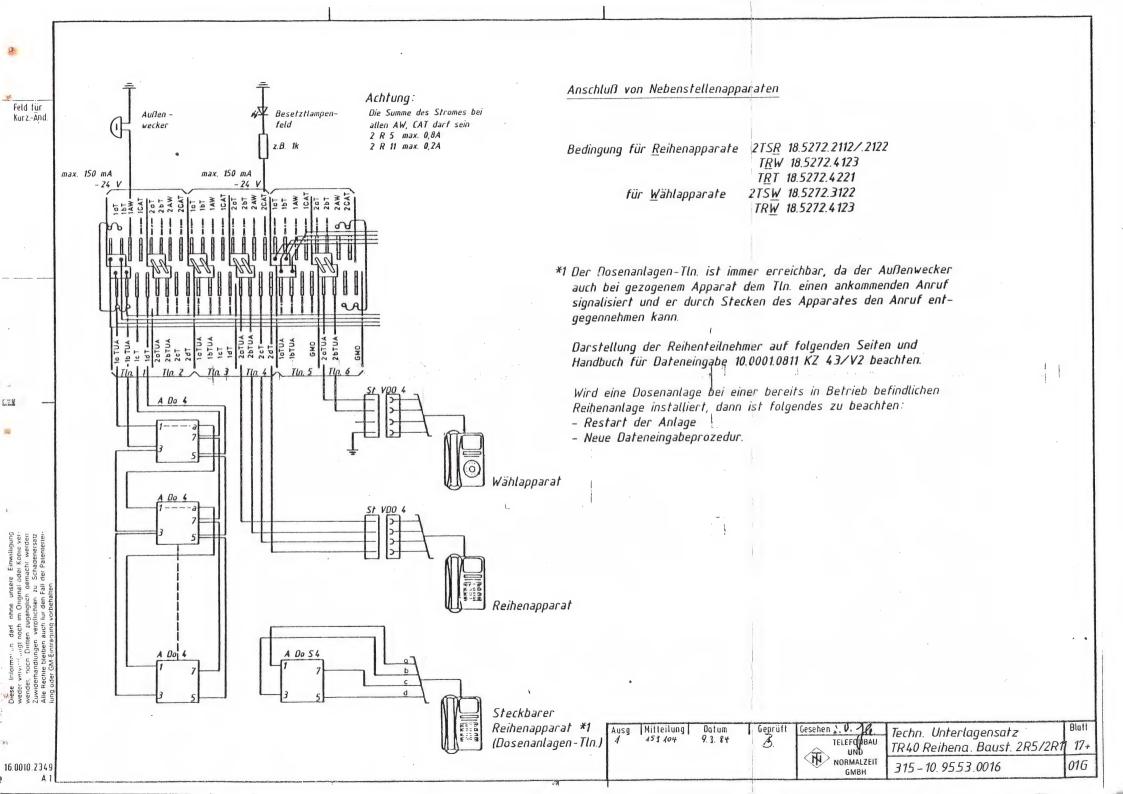

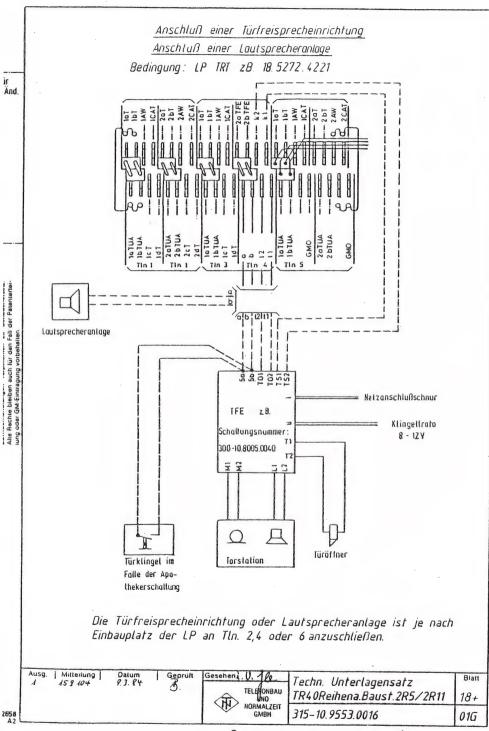


A2

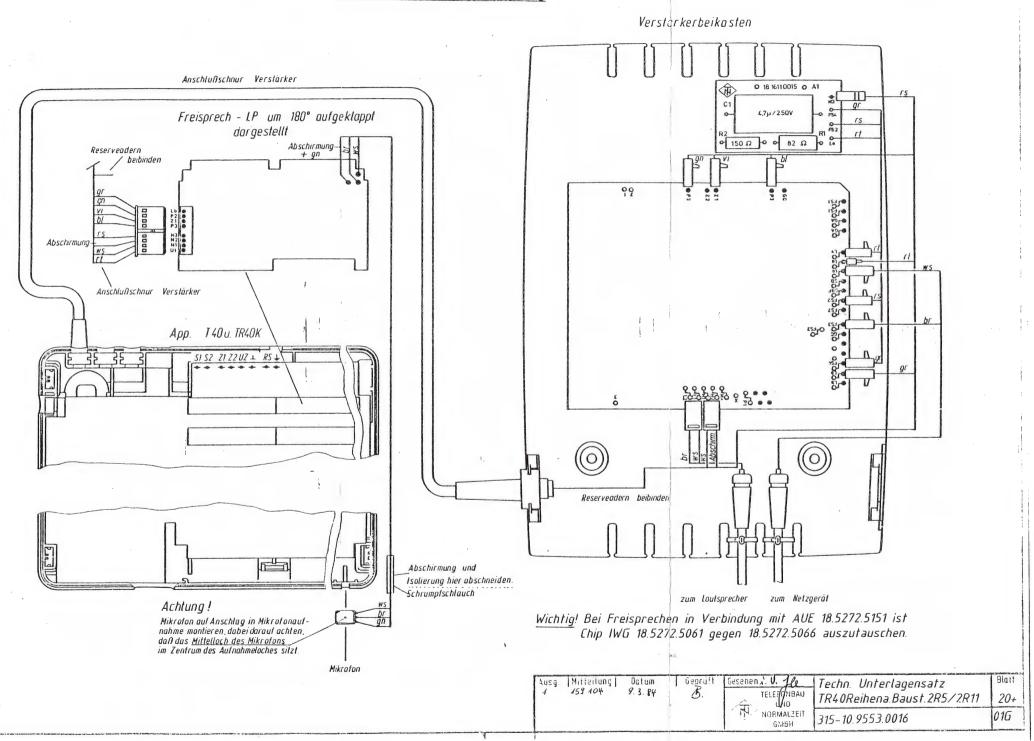


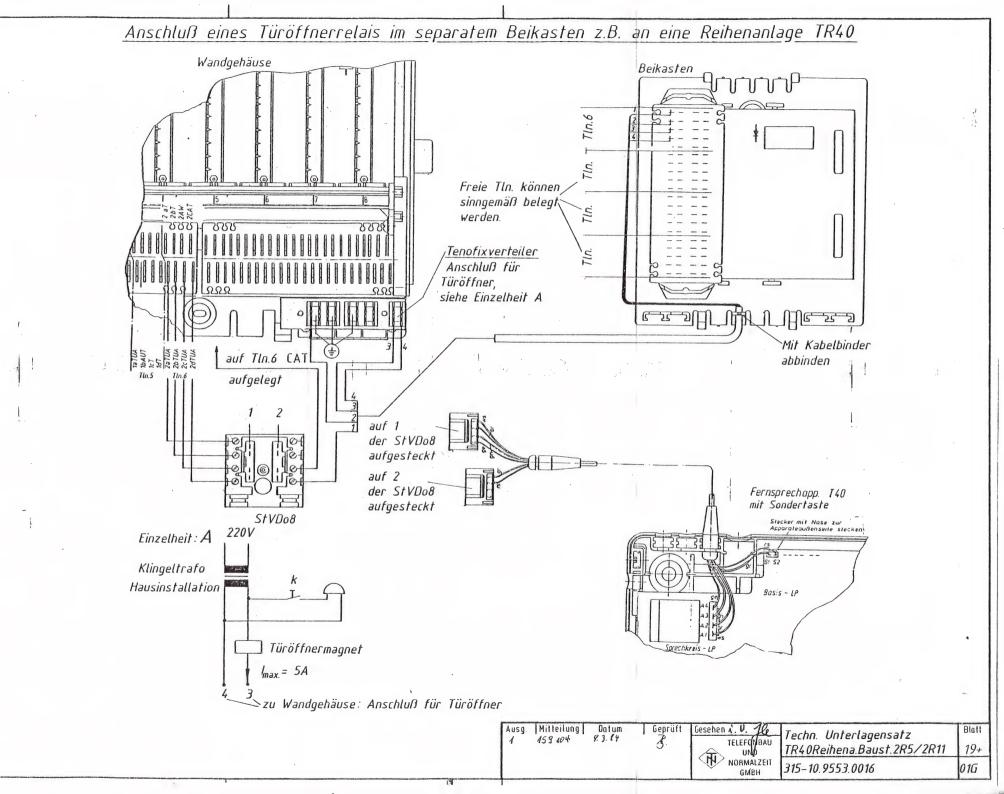

Feld für Kurz-And

16.0010.2349

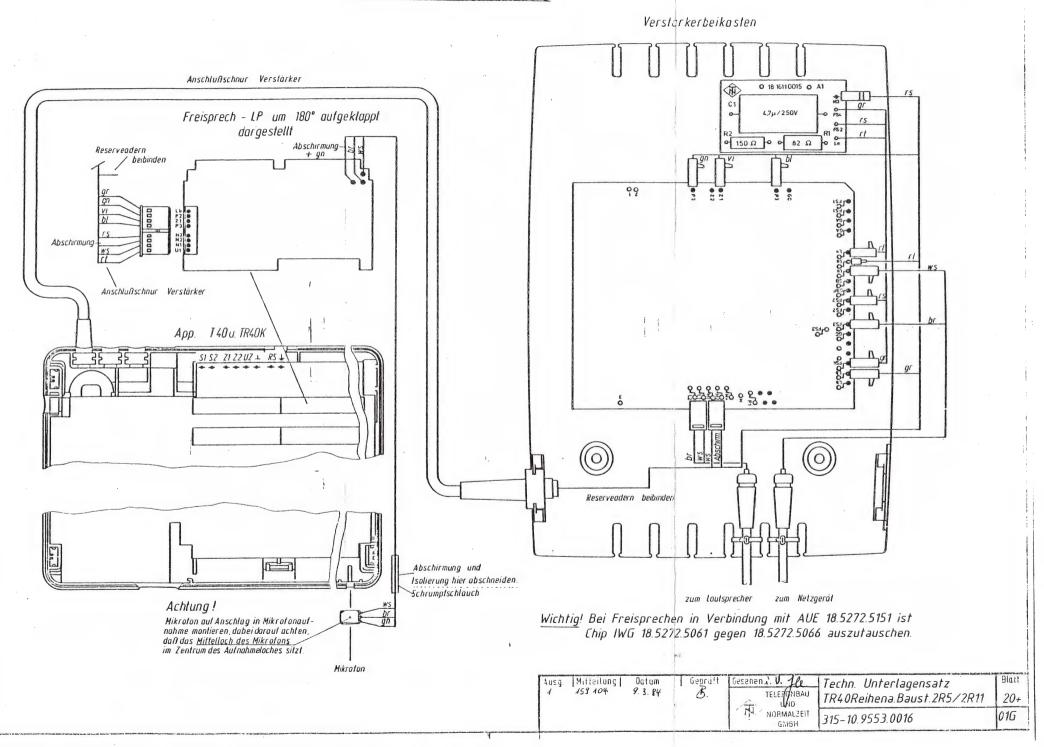

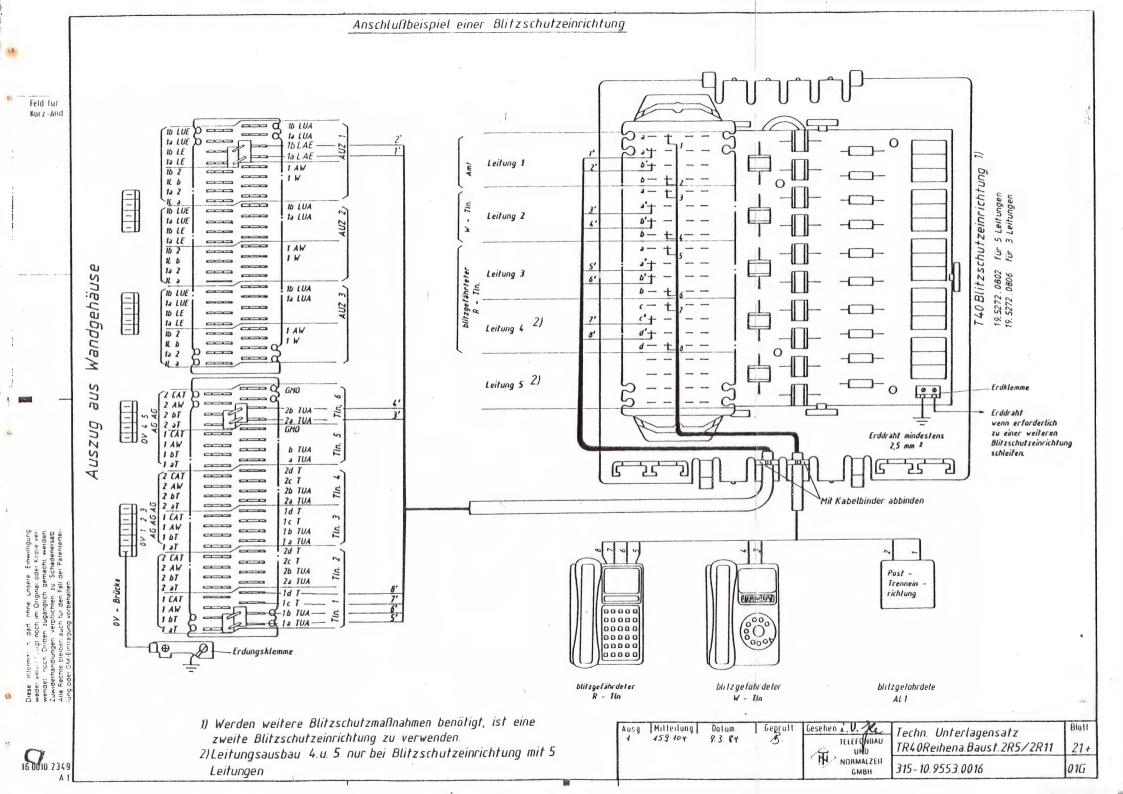

Uses intuitization dati ossie usisser Entwinguing wander verstellishing noch im Ongrasi oder Kopie ver-wander, noch Dirten zugänglich gemecht werden verderfandlingen vergillerlinen zu Schadenersatz. Alle Rechta bestehn auch für der Fall der Patentern-ung oder (BA-Einzagung vorbehalten.

Feld für Kurz.- Änd.

ы-				-	-			
e i ecke	GAK				×			×
d qi	n n					Д	ф	
d SE-Chip bei ohne Außenwecker	A B	ė	E	E	щ	E	£	д
d SE ohne	و		щ	щ				
un 2	a a	д	д	д	E	Д	щ	щ
Brücken auf 1AU Anschaltung mit Außenwecker	GAK		×	×	×	×	×	×
Brücken auf Anschaltung mit Außenwec	B B							
shall Aug	M M	Д	Д	д	щ	д	д	р
Brüc Ansc mit	9							
tg.	2				•	×	×	>
ich	و		×	×	×			×
inr	1	×		×	×	×	×	×
Für Zusatzeinrichtg. benötigte Anschlußpunkte	x x	×	×	×	×	B B	×	×
Susatzeinrichtungen Gruppe Beispiele	Panafax "MV 1200", Anrufbe- antworter "NOTATRONIC SR"		Rufnummerngeber "RNO62"		Modem "D200S" manuelle Anschaltung mit S-Taste, D-Relais	Anrufbeantworter "ALIBICORD 34"	Panafax "MV 1200" und Anrufbeanworter "ALIBICORD 34"	Rufnummerngeber "RNO62" und Anrufbeanworter
Zusatze: Gruppe	۵					×	×	×
Srug	×	×	×	×	×		×	×

m

GAK = Gehrmann-Adapterkabel = Trennung ₽


Brücke H щ

Gesehen A. V. 100
TELEFONBAU UNO NORMALZEIT GMBH Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 Blatt 22+ 315-10.9553.0016 01G


Ausg. | Mitteilung | 1 15 9 104

9. J. 84

Geprült

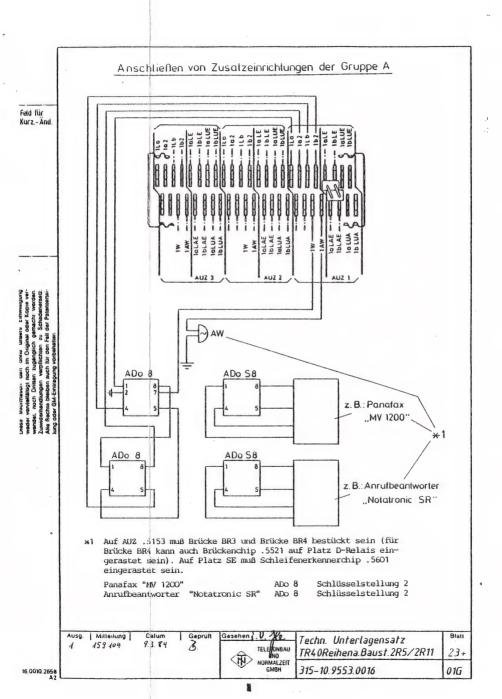

# Anschließen von Zusatzeinrichtungen der Gruppe B

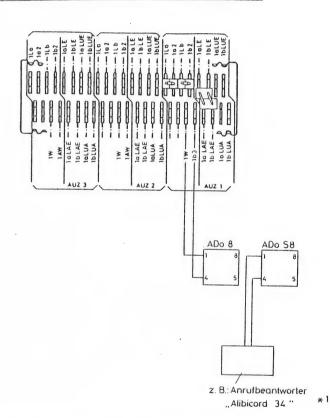


\*1 Auf AUZ .5153 ist Brücke BR3 zu trennen, Brücke BR4 muß bestückt sein (für Brücke BR4 kann auch Brückenchip .5521 auf Platz D-Relais eingerastet sein). Auf Platz SE muß Schleifenerkennerchip .5061 eingerastet sein und auf Schleifenerkennerchip ist Stecker PH-b3 zu stecken.


Annufbeantworter "Alibicord 34" ADo 8 Schlüsselstellung 3


Ausg. Mitteilung | Datum | Geprült | Gesehen 2.V %t. | Techn. Unterlagensatz | Blatt | TR4 0Reihena.Baust.2R5/2R11 | 24+ | 315-10.9553.0016 | 016

Feld für Kurz,- Änd.

Unese intuitistion dan tunne unsere cinversiguing weder verviellating noch im Öliginal oder Kogie verviende, noch Dritten zugenglich gemacht werden. Zuweiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Reche bleiben auch für den felt der Petenteneitung oder GM-Enniagung vorbehöhlen.

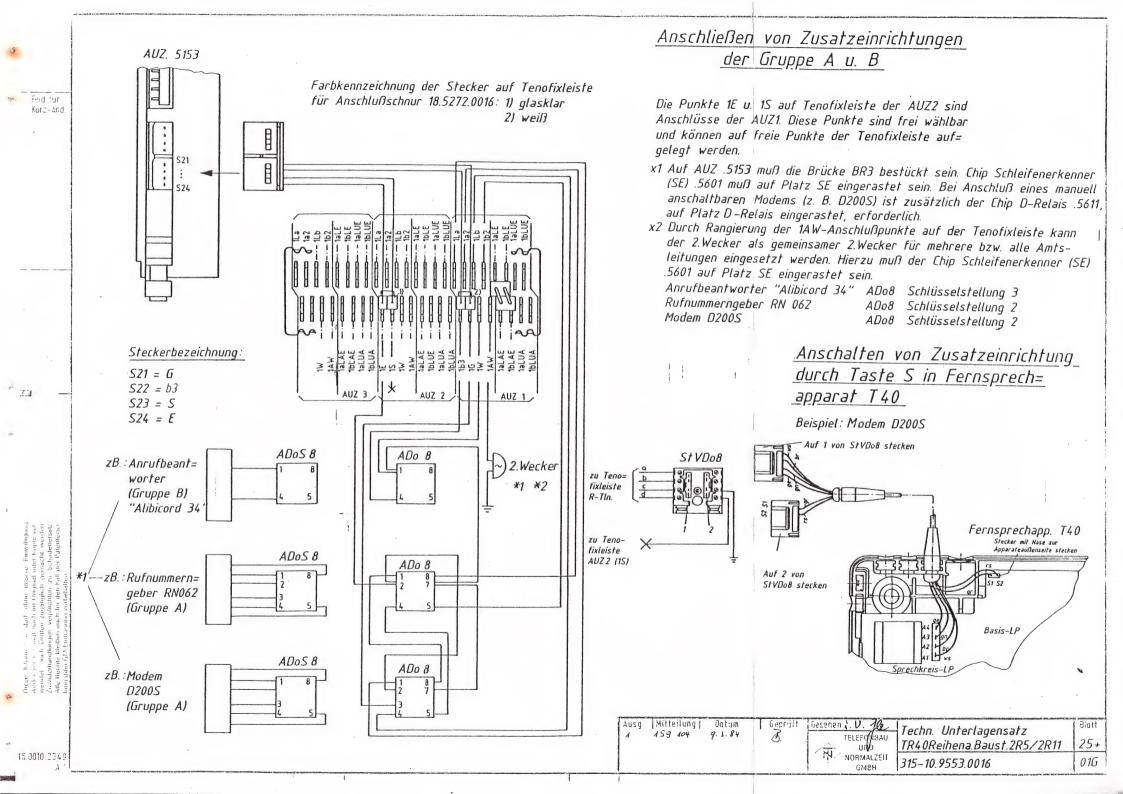


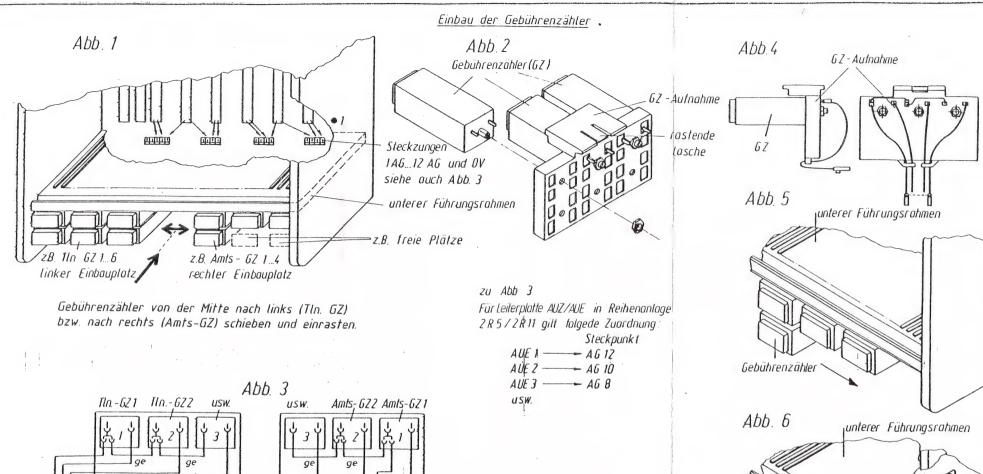

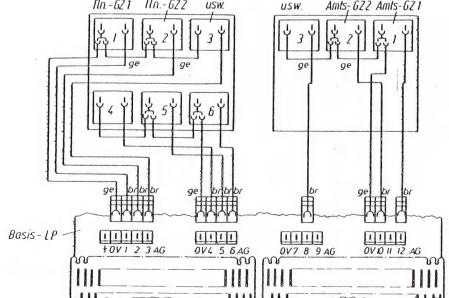

Beispiel gill für Belegung 2R5



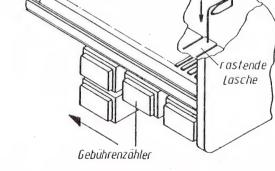

Einbauhinweise auf Bl. 27,28 beachten

Ausg [Milterlung] Datum Gebrüft Gesehen J. V. & Techn. Unterlagensatz  A 159 104 9.3.84  B. TELET NBAU UND TR40Reihena. Baust. 2R5 NORMALZEIT GMBH 315-10.9553.0016	1 )
---	-----

Feld für Kurz.- And.

- Die Gebührenzähler nach Abb. 2 auf die GZ-Aufnahme schrauben.
- 2. Vor dem Einbau der so montierten Zähler müssen die Schaltlitzen wie in Beispiel Abb. 3 gesteckt werden. Für jeweils 3 Zähler ist eine Steckzunge OV auf der Basis-LP vorgesehen. Diese OV über 3 Zähler schleifen. Dazu wie in Abb. 3 ersichtlich auf 2 Zähler je einen Steckverteiler aufstecken und mit der gelben Litze von 70 mm Länge verbinden.
- Auf den Steckverteiler eine gelbe Litze 300 mm aufstecken.
- 4. Auf alle Zähler eine braune Litze 300 mm aufstecken.

Die Anschlußlitzen in die Kabeleinhängung der GZ-Aufnahme klemmen, siehe Abb. 4.

- Die andere Seite dieser Schaltlitzen nun auf die AG-Steckzungen rangieren.
- 6. Jetzt diese Montageeinneit (Gebührenzähler und GZ-Aufnahme) von unten in den unteren Führungsrahmen wie auf Abb. 5 gezeichnet einlegen und auf den rechten Einbauplatz schieben bis sie einrastet. Die Montageeinheit für den linken Einbauplatz einlegen und nach links schieben bis sie einrastet.
- 7. Zum Herauslösen einer Montageeinheit mit einem dünnen Gegenstand z.3. Büroklammer wie auf Abb. 6 gezeichnet auf die Lasche der GZ-Aufnahme drücken (ausrasten) und nach links drücken. (Beim linken Einbauplatz nach rechts drücken).

Umase information user connecte conveniguing weare verifielling node in rightand load to topical weared. Topical and conference of the conference and the factor and the factor weighten to Schaderiensa. Alse Rectine beliefers and if of first the factoriens. Into oder (34-Entitation) votervallen.

Ausg. | Mitteilung | Datum Geprüft Gesehen A.D. 700 Blatt Techn. Unterlagensatz 159104 9.3.84 3 TELETONBAU TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 27+ NORMAL ZEIT 315-10.9553.0016 016 GMBH

# Allgemeine Hinweise zum Bausatz Gebührenzähler

Der Bausatz Zähleraufnahme 19.5272.0300 beinhaltet die Aufnahme für 6 Gebührenzähler 13.5272.0009 (der separat zu bestellen ist).

Der Bausatz-Gebührenzähler 19.5272.0301 besteht aus einem Summenzähler 5-stellig (nachfolgend Gebührenzähler oder GZ genannt), 3 Schaltlitzen und einen Steckverteiler. Er wird für jede Amts- oder Tln.-Gebührenzählung 1 x benötigt.

Der Bausatz Rückstellzähler 19.5272.0325 besteht aus einem Rückstellzähler 3-stellig, 3 Schaltlitzen, einem Steckverteiler, 2 Steckeraufnahmen und 6 Federkabelschuhen. Er kann in Verbindung mit dem Summenzähler verwendet werden, um die Gebühren einzelner Gespräche zu erfassen.

In der Kappe sind 12 Zählerausbrüche. Wenn weniger als 12 Zähler eingebaut werden, sind die freien Ausbrüche mit Zähler-Abdeckungen zu verschließen.

Abb. 1 zeigt die Einbauplätze der Gebührenzähler in der Anlage. Die gezeichneten Zähler sind als Beispiel gedacht. Bei anderen Varianten sinngemäß verfahren.

Die eingezeichneten Pfeile zeigen die Zugehörigkeit der AG-Steckzungen zu den Leiterplatten-Einbauplätzen.

•1. Ist in einem Einbauplatz eine LP AUE oder AUZ gesteckt, dienen die 2 zugehörigen AG-Steckzungen zur Amtsgebührenzählung. Zählweise von rechts: 12 AG — AUE1 oder AUZ1, 10 AG — AUE2 oder AUZ2, usw.

GM-Eintragung vorbehalten.


oder

Ist in einem Einbauplatz eine LP TSR,TRW oder TSW gesteckt, dienen die 2 zugehörigen AG-Steckzungen zur Teilnehmer-Gebührenzählung. Zählweise von links: 1 AG → Tln.1, 2 AG → Tln.2, usw.

Ist in einem Einbauplatz eine LP TRT gesteckt, dient AG-Steckzunge 1 AG — Tln.-Gebührenzahlung 1, 3 AG — Tln.-Gebührenzählung 3, 5 AG — Tln.-Gebührenzählung 5, usw. AG-Steckzungen 2 AG, 4 AG, 6 AG, usw. gehören zu Türstation.

Ausg.	159 104	9.3.84	Geprüh 3.	Gesehen i. U. Ye	Techn. Unterlagensatz	Biatt
			٥.	UNO UNO	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	28+
				NORMALZEIT	315-10.9553.0016	016

.

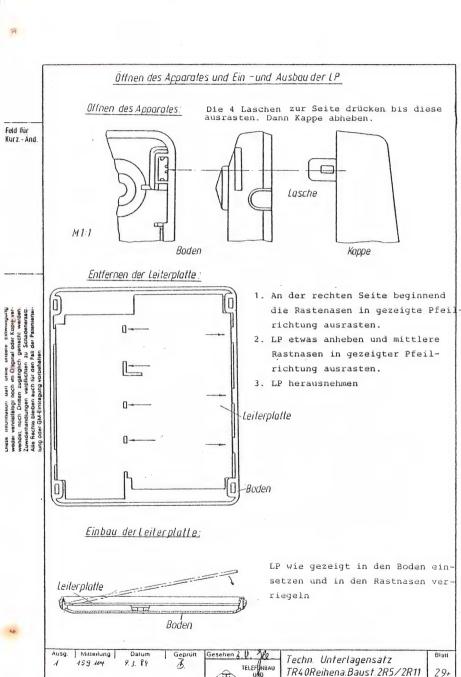

NORMAL ZEIT GMBH


TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

315-10.9553.0016


29+


01G

16.0010.2656

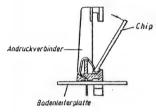

Einbauen Chip in die Aufnahme einstecken und in die Halterung drücken

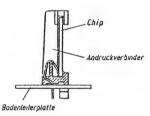


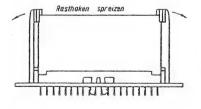


Ausbauen
Seitenarme leicht nach außen
biegen, Chip rastet aus;
herausnehmen.

Ausg.   Mittellung   Datum   Geprüft   A 159 104   9.1.84   3.	TELEFUNBAU	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Blatt 30+
	NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	01G

Positionsübersicht Apparat TR 40 N

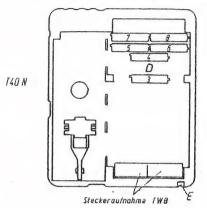

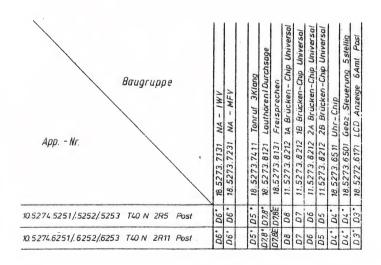


Ausg. | Mitteilung | Dalum | Geprüh | Gesehen | D. Mo. | Techn. Unterlagensatz | Blatt | Underlagensatz | State | Underlagensatz | Underl

16.0010.2658 A2

Feld für Kurz.- And.

uwase information usin ontre uterese Enteringuing wender, noch Dritten zugänglich gemacht werden. "Zuwidershadungen verplichen zu Schademaster. Alle Rechte bleiben auch für den Fäll der Patentanteit.


ung oder GM-Eintragung vorbehalten

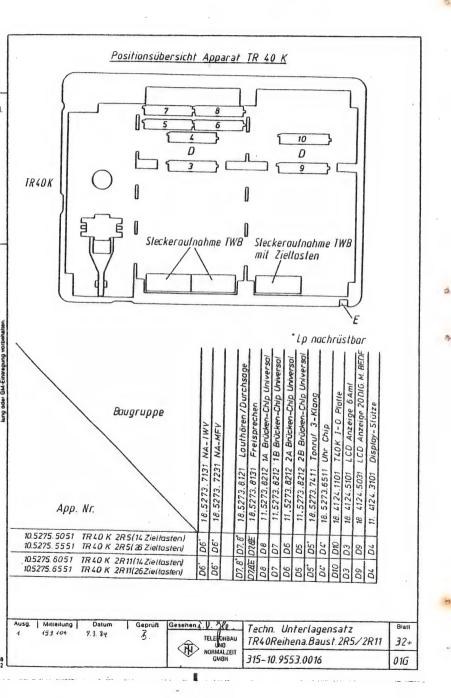

16.0010.2658 A2.

Feld für Kurz,- Änd.

# Anschlußbelegung der Basis- u. Sprechkreis-LP TR 40 N

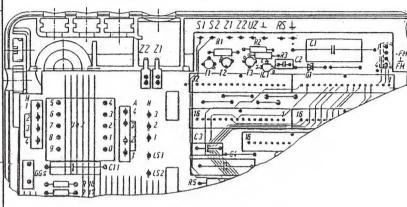

H = Handapparat

= Anschlußschnur

N = Nachbild

S1, S2 = Sondertaste \*

Z1, Z2 = Lauthören, Zweithörer

UZ = Spannung für Zusätze

⊥ = Masse

RS = Reset

± = Erde

FM = Mikrofonanschluft

LS1, LS2 = Lautsprecher

### Nachbild:

Reell N1 - N2 mit Brückenstecker verbinden


Komplex N2-N3 ..

Erweitert Komplex N1-N2-N3 mit Leiterplattenchip verbinden

Reset ist bei Chip für Uhr und Gebührenzähler möglich


\* Maximale Kontaktbelastung 60V/100mA

Ausg.	Mitteilung	Datum '	Gepruit Dy.	Gesenen A. V. TeleADNBAU	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Biatt 33+
				HORMALZEIT GMBH	315-10 9553 0016	016

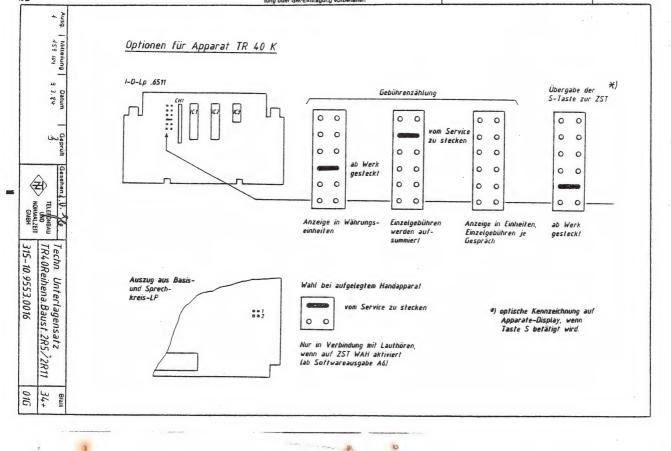


Feld cur Furze and a)

Hinteransicht

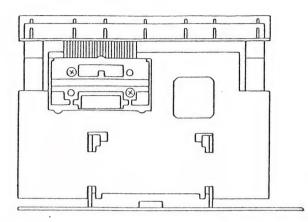

Lötseite

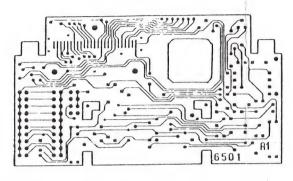

Zum Einbau des Gebührenzählungschips sämtliche Chips aus dem
Apparat ausbauen.
LCD-Anzeige aus der Stütz-LP
ausrasten und in 18.5272.6501
gemäß a) u. b) einrasten.Dabei
ist darauf zu achten,daß die
Kreuzschlitzschrauben,wie in Abb. a)
dargestellt,eingeschraubt werden.
Anschließend alle anderen Chips
wieder einbauen

Programmieren der Währungseinheit

Hunderter

-Zehner

0 1

Dezimalpunkt wenn 54 gesteckt


Einer

Wichtig!


Beim Einbau keine Leiterbahnen mit den Fingern berühren, sonst Falschanzeige

<u>ntig!</u>

Seitenansicht

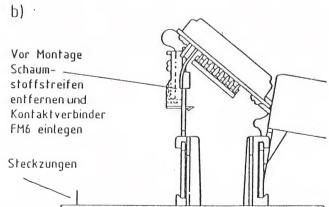

Bauteileseite

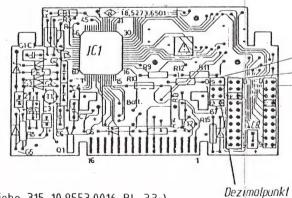

Reset: Steckzungen RS und UZ (Basis-Sprechkreis-LP siehe 315-10.9553.0016 Bl. 33+) kurzzeitig brücken (z.B. mit aufgebogener Büroklammer), nach ca. 10 sec. beginnt die LCD-Anzeige wieder bei der eingestellten Grundwährungseinheit z.B.0.23

Werden keine Währungseinheiten programmiert,dann sind die Stecker auf die "Einer" Stiftleiste rechts senkrecht zu stecken.

Ausg Mitterlung Outum Gebruft Gesenen J. V. St. Techn. Unterlagensatz


1 153 104 9.3.84

8. TELEFT HBAU UND TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 35+

NORMALZEIT COMPAN 15-10.9553.0016

016

Associated in a staff and unserted from Associated and the mithy of the control of Acade Frach conflict angulated perhaps of Acade for fullinger veryblachter, as advadent Allo Rethis University of the formal from order ASA in this principality.

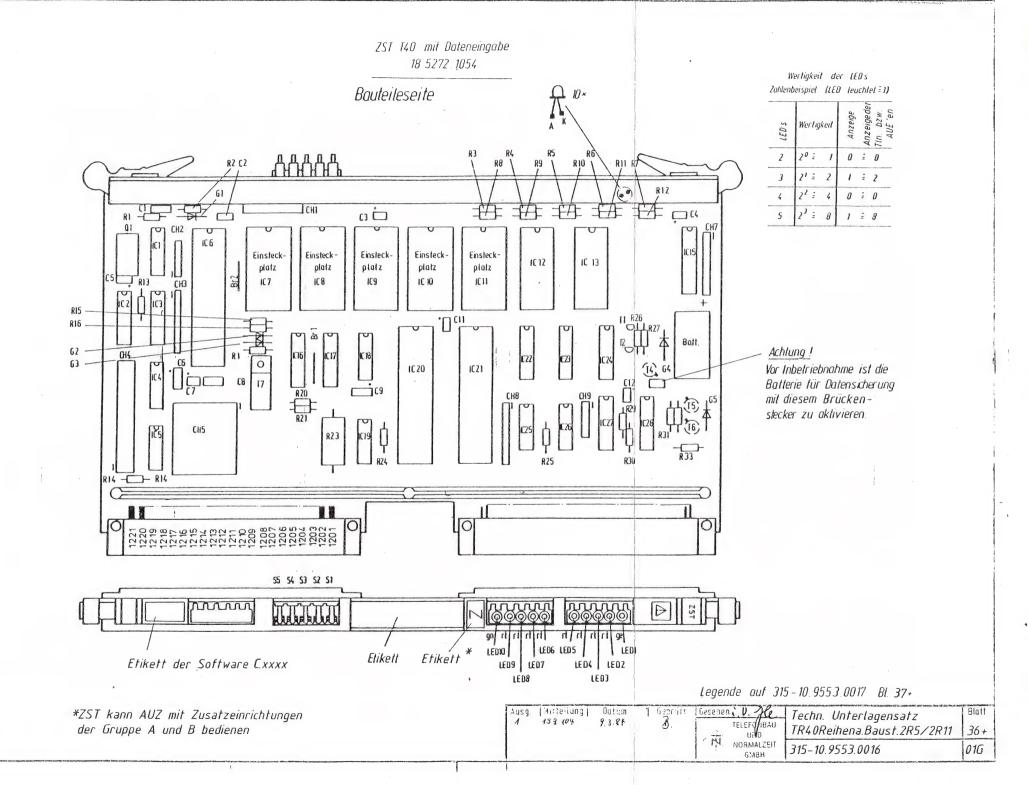

16.0010.2658 A2

```
18.5272.1054 Erklärung der Schalter und Leuchtdioden
```

Feld für Die 5 Schalter werden benutzt für: Kurz. - And.

> S1 o Anlagenreset

S2 o Apparate - Prüfroutine starten

S3 o Anzeige Paritätsfehler der seriellen Datenübertragung

S3 + S4 o Anzeige der Teilnehmerschaltungen 1)

S3 + S5 o Anzeige der Amtsübertragungen 1)

S4 o Leiterplatten wechseln

S5 o Aktivieren der Dateneingabemöglichkeit für Service

Die 10 Leuchtdioden zeigen an:

LED 1 o gelbe Anzeige +5V Spannung vorhanden

LED 2 o Schleifenbeginn

LED 3 o Quittungsfehler

LED 4 o Funktionsprogramm

LED 5 0

o Überlauf Datenpuffer LED 6

LED 7


LED 8 o Timer-Takt 1s

LED 9 o Prüfprogramm aktiviert

LED10 o grüne Anzeige -5V Spannung vorhanden

 Die Anzeige erfolgt in binärer Form an Leuchtdiode LED2...5 siehe Beispiel auf 315-10.9553.0016 Bl.36+

-							
Ausg.	159 104	9. 3.84	Gepruiti	Gesehen	1	Techn. Unterlagensatz	Blatt
			J.	(A)	UNO	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	37+
				1 AH	NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	016

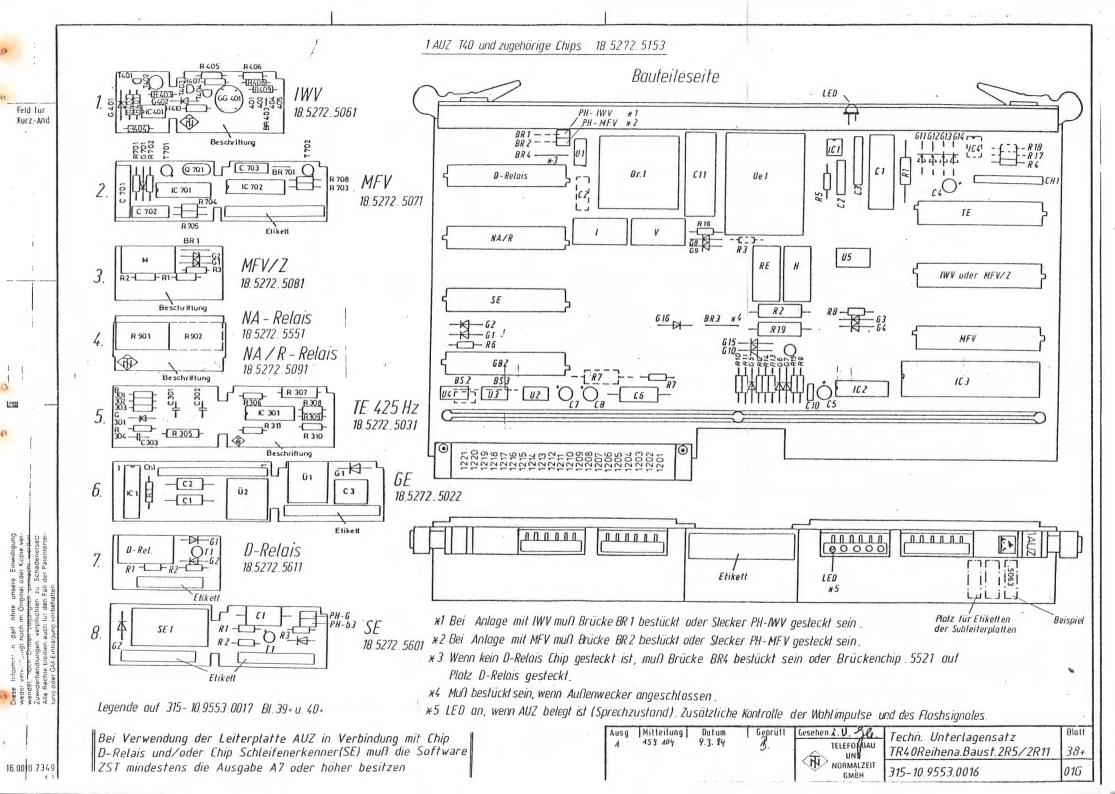

1.

Einbau des Chip Impulswahlverfahren auf Platz IWV: IWV Chip .5061 einrasten und Stecker PH-IWV auf AUZ stecken,

oder Brücke BR1 muß bestückt sein. Sollen Wahlimpulse nicht hörbar sein, ist Widerstand R409 auf IWV Chip durch eine Brücke zu

Programmieren der Wahlverfahren auf IWV Chip .5061:

a) Brücke BR 401/402 nicht eingelegt: Frequenz 10 Hz

Puls/Pause 3:2 (61ms:39ms)

b) Brücke BR 402

eingelegt: Frequenz 10 Hz

Puls/Pause 2:1 (67ms:33ms)

c) Brücke BR 401

eingelegt: Frequenz 20 Hz

Puls/Pause 2:1 (33ms:17ms)

Einlegen der Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei und 1b) von 500 ms auf 900 ms. Einlegender Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1c) von 300 ms auf 900 ms. Brücke BR 403 ab Werk eingelegt.

Soll Flashzeit oder minimale Erdsignallänge von 80 ms auf 300 ms erhöht werden, ist Brücke BR 405 einzulegen.

Zur Umschaltung von Erdsignal auf Flashsignal ist Brücke BR 404 einzulegen.

2. Einbau des Chip Mehrfrequenzwahlverfahren auf Platz MFV:

MFV Chip .5071 einrasten und Stecker PH-MFV auf AUZ stecken, oder Brücke BR2 muß bestückt sein. Zur Umschaltung von Flashsignal auf Erdsignal ist Brücke BR701 auf MFV Chip zu trennen.

Einbau des Chip MFV-Zusatz auf Platz MFV/Z:

MFV-Zusatzchip .5081 einrasten. Dieser Chip kann bei MFV-Wahl wahlweise eingesetzt werden. Er dient während der MFV-Wahl zur Anschaltung eines 560  $\Omega$  Abschlußwiderstandes, um das "Pfeifen" einer angeschalteten Teilnehmerfreisprecheinrichtung zu verhindern.

- Einbau des Chip Netzausfall oder Netzausfall/Rückfrage auf Platz NA/R: Netzausfall Chip .5551 oder Netzausfall/Rückfrage Chip .5091 einrasten.
- Einbau des Chip Wähltonerkenner auf Platz TE: Wähltonerkenner Chip .5031 einrasten.
- Einbau des Chip Gebührenerkenner auf Platz GBZ:

Brückenchip .5521 entfernen und Gebühren Chip zB. .5022 einrasten

Ì	Ausg.	Mitteilung	Datum	Geprüft	Geseheni. V. 100	Techn. Unterlagensatz	Blatt
١	1	153104	9.3,84	08	TELEFUNBAU	TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	39+
SALES SALES SALES					NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	016

0.2658

Ħ

der Patentener-Luwidethandurigen verprinding and Alie Rechte bleiben auch für den Fall fung oder GM-Eintragung vorbehalten.  Einbau des Chip D-Relais zum Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A durch Drücken der Taste S:

Brücke BR4 oder Brückenchip .5521 entfernen und Chip .5611 einrasten.

8. Einbau des Chip Schleifenerkenner auf Platz SE:

Brückenchip 11.5273.8212 1B entfernen und Schleifenerkenner Chip .5601 einrasten. Dieser Chip ist bei Anschalten von Zusatzeinrichtungen der Gruppe A und/oder B zu stecken. Ist eine Zusatzeinrichtung in Betrieb, signalisiert dieser Chip die entsprechende Amtsleitung als besetzt.

Bei Verwendung der Leiterplatte AUZ in Verbindung mit Chip D-Relais und/oder Chip Schleifenerkenner muß die Software der ZST mindestens mit der Ausgabe A7 oder höher gekennzeichnet sein.

Unger information; darir Gittle untger Entherugung weder vervleitBilgin noch im Original oder Kopte ververanden, roch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwidennadfungen verpflichten zu Schadeneisstz. Alle Rechta bleiben auch für den Fall der Patenterieitung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Ausg. | Mitteilung |

Datum 9.3.84

Geprütt

Gesehen A. V. Ye

TELEFONBAU
UNO
NORMALZEIT
GMBM


Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

40+

315-10.9553.0016

016

16.0010.2658

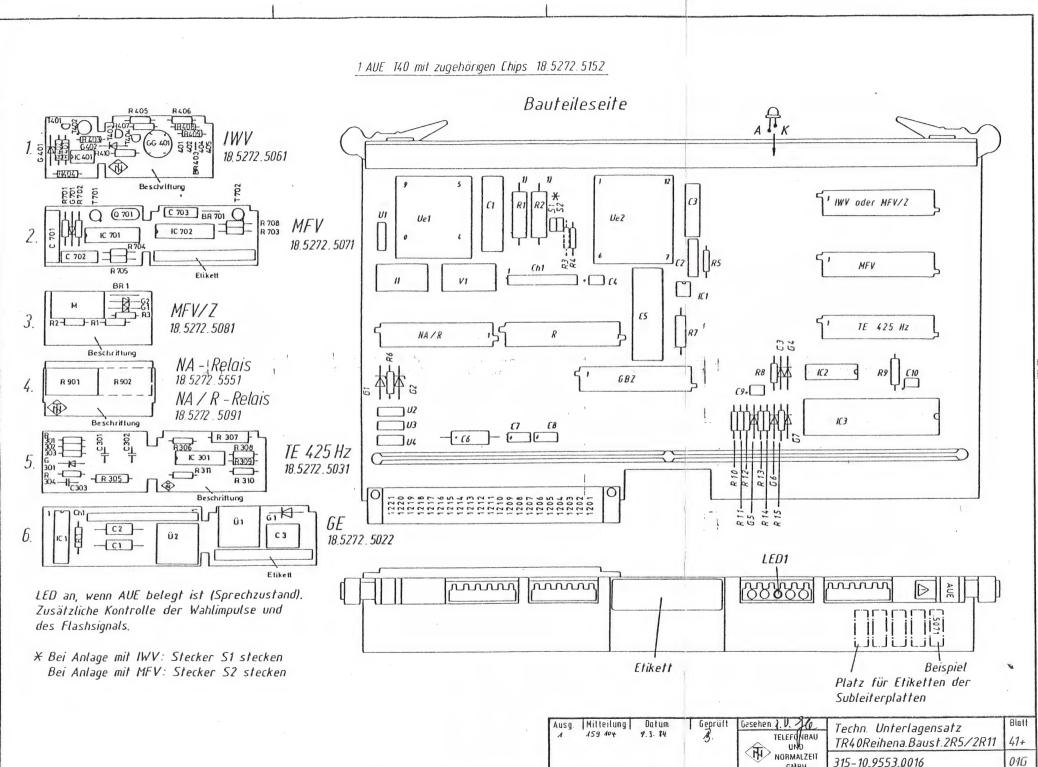

16.0010.2349

Feld für Kurz-And Feld für Kurz,-Änd. IWV Chip .5061 einrasten und Stecker S1 auf AUE stecken. Sollen Wahlimpulse nicht hörbar sein, ist Widerstand R409 auf IWV Chip durch eine Brücke zu ersetzen.

Programmieren der Wahlverfahren auf IWV Chip .5061:

a) Brücke BR 401/402 nicht eingelegt: Frequenz 10 Hz

Puls/Pause 3:2 (61ms:39ms)

b) Brücke BR 402

eingelegt: Frequenz 10 Hz

Puls/Pause 2:1 (67ms:33ms)

c) Brücke BR 401

eingelegt: Frequenz 20 Hz

Puls/Pause 2:1 (33ms:17ms)

Einlegen der Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1a) und 1b) von 500 ms auf 900 ms. Einlegender Brücke BR 403 ändert die Zwischenwahlzeit bei 1c) von 300 ms auf 900 ms. Brücke BR 403 ab Werk eingelegt.

Soll  $\dot{F}$ lashzeit oder minimale Erdsignållänge von 80 ms auf 300 ms erhöht werden, ist Brücke BR 405 einzulegen.

Zur Umschaltung von Erdsignal auf Fläshsignal ist Brücke BR  $404\,$ einzulegen.

2. Einbau des Chip Mehrfrequenzwahlverfahren auf Platz MFV:

MFV Chip .5071 einrasten und Stecker S2 auf AUE stecken. Zur Umschaltung von Flashsignal auf Erdsignal ist Brücke BR701 auf MFV Chip zu trennen.

3. Einbau des Chip MFV-Zusatz auf Platz MFV/Z:

MFV-Zusatzchip .5081 einrasten. Dieser Chip kann bei MFV-Wahl wahlweise eingesetzt werden. Er dient während der MFV-Wahl zur Anschaltung eines 560 \Omega Abschlußwiderstandes, um das "Pfeifen" einer angeschalteten Teilnehmerfreisprecheinrichtung zu verhindern.

- Einbau des Chip Netzausfall oder Netzausfall/Rückfrage auf Platz NA/R: Netzausfall Chip .5551 oder Netzausfall/Rückfrage Chip .5091 einrasten.
- 5. Einbau des Chip Wähltonerkenner auf Platz TE: Wähltonerkenner Chip .5031 einrasten.
- 6. Einbau des Chip Gebührenerkenner auf Platz GBZ:

Brückenchip .5521 entfernen und Gebühren Chip zB. .5022 einrasten

Ausg. | Mitteilung Datum Geprütt Gesehen L.V. Blatt Techn. Unterlagensatz 9.3.84 159 104 TELEFONBAU TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 42+ (III) NORMALZEIT 315-10.9553.0016 **GMBH** 016

Urése intuitination dari unite utisette cinveniguing weder verivelifatifut noch im Original oder Kopie verwender inch Drinten zugänglich gemecht werden. Aufwardenhandingen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechts bleiben auch für der fell der Patentienei-lung oder GM-Einzagung vorbeihalten.

LED1 (Tln.1) bzw. LED4 (Tln.2) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nachfolgender serieller Datenübertragung zum Apparat.


LED2 (Tln.1) bzw. LED5 (Tln.2) leuchtet hei einwandfreier Datenübertragung zwischen Apparat und TSR.

Einbau des Zuschaltechip 2001 auf Platz K1 (R-Tln.1), K2(R-Tln.2):

Zuschaltechip K1: Brücke BR4,5,6 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip 2001 einrasten

Zuschaltechip K2: Brücke BR1,2,3 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip 2001 einrasten

Zuschaltechip:

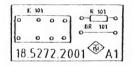


- \*1 Bei Anschluß von Dosenanlagen-Tln. ist zu beachten:
- Ruf wird nur bei Apparat signalisiert Stecker S1/6 (Tln.1) bzw. Stecker S2/6 (Tln.2) stecken.
- Ruf wird bei Apparat und durch Außenwecker signalisiert.

Stecker S1/6 (Tln.1) bzw. Stecker S2/6 (Tln.2) ist nicht zu stecken.

10 0001 0811

# 2 TSR T40 18.5272.2112/.2122

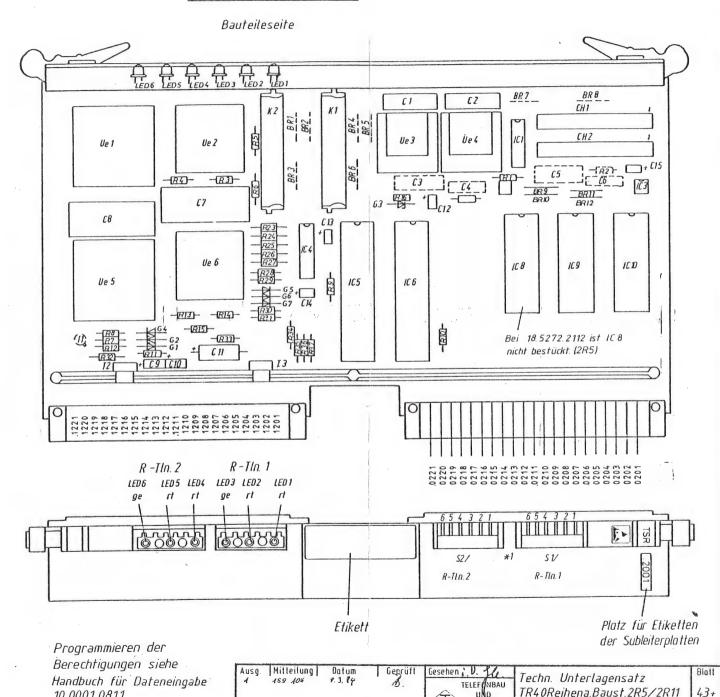

NORMALZEIT

315-10.9553.0016

01G

Feld für

16.0010.2349

Einbau des Zuschaltechip 2001 auf Platz K1 (W-TID.1). K2 (W-TID 2):


Zuschaltechip K1: Brücke BR11 (Tln.1) oder Brückenchip 2011 entfernen. Zuschaltechip 2001 einrasten.

Zuschaltechip K2: Brücke BR12 (Tln.2) oder Brückenchip 2011 entfernen. Zuschaltechip 2011 einrasten.

# Zuschaltechip:




- \*1 Bei Verwendung der Leiterplatte 2TSW ohne -24V Zusatzmodul ist Brücke BR1 und BR2 bzw. Stecker PH1 und PH2 (W-Tln.1/W-Tln.2) zu entfernen.
  - Brücke BR3 und BR4 bzw. Stecker PH3 und PH4 (W-Tln.1/W-Tln.2) sind zu bestücken bzw. zu stecken.
- \*2 Brücke BR5 und BR6 bzw. Stecker PH5 und PH6 (W-Tln.1/W-Tln.2) werden bestückt bzw. gesteckt, falls Erdsignalisierung entfällt.
- \*3 Bei W-Tln.1 u.2 können 3 Möglichkeiten bei der Bestückung von IC6 (W-Tln.1) und/oder IC7 (W-Tln.2) auftreten. Es ist folgendes zu beachten: Bei Bestückung von

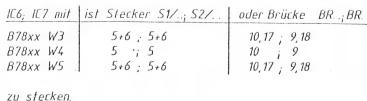

Programmieren der Berechtigungen siehe 10.0001.0811

Gegrüft Datum Gesehen A. V. 159 104 TELEFORBAU UND NORMALZEIT 315-10.9553.0016

016

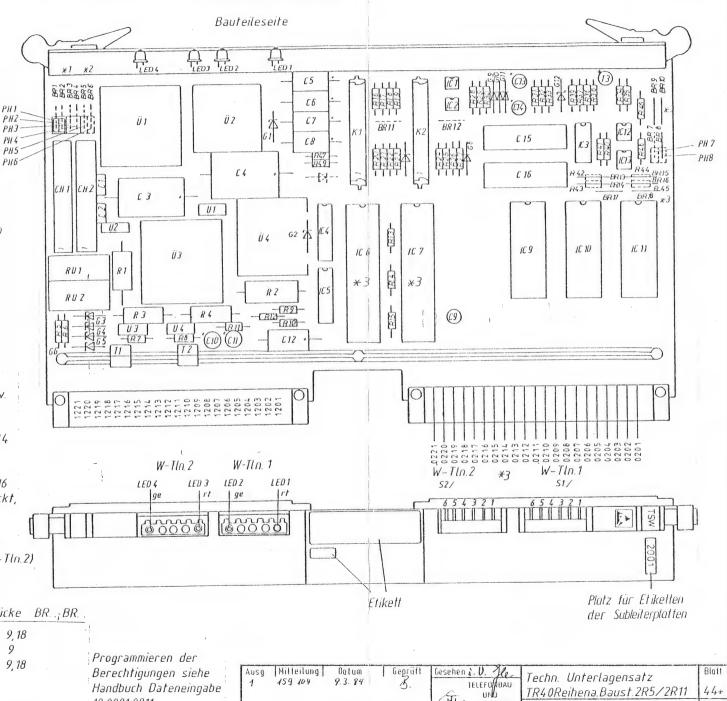

2 TSW T40 18.5272.3122


Feld für Kurz.-And. LED1 (R-Tln.) bzw. LED4 (W-Tln.) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nachfolgend serieller Datenübertragung zum Apparat.
LED2 (R-Tln.) leuchtet bei einwandfreier Datenübertragung zwischen Apparat und R-Tln.
LED3 leuchtet wenn R-Tln. den Handapparat abgehoben hat.
LED5 leuchtet wenn W-Tln. den Handapparat abgehoben hat.

Einbau des Zuschaltechip 2001 auf Platz CH3 (R-Tln.), CH2 (W-Tln.):

Zuschaltechip CH3: Brücke BR5,6,7 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2001 einrasten.


ZuschaltechipCH2: Brücke BR4 oder Brückenchip .2011 entfernen. Zuschaltechip .2001 einrasten.

Zuschaltechip:

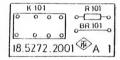

- \*1 Bei Verwendung der Leiterplatte TRW ohne -24V Zusatzmodul ist Brücke BR2 bzw. Stecker PH2 zu entfernen. Brücke BR1 ist zu bestücken bzw. Stecker PH1 ist zu stecken.
- \*2 Brücke BR3 ist zu bestücken bzw. Stecker PH3 ist zu stecken, falls Erdsignalisierung entfällt.
- \*3 Bei Anschluß von Dosenanlagen-Tln. ist zu beachten:
- Ruf wird nur bei Apparat signalisiert. Stecker S1/6 (R-Tln.) stecken.
- Ruf wird bei Apparat und durch Außenwecker signalisiert. Stecker S1/6 (R-Tln.) ist <u>nicht</u> zu stecken

Legende auf 315-10.9553.0016 Bl.46+ beachten

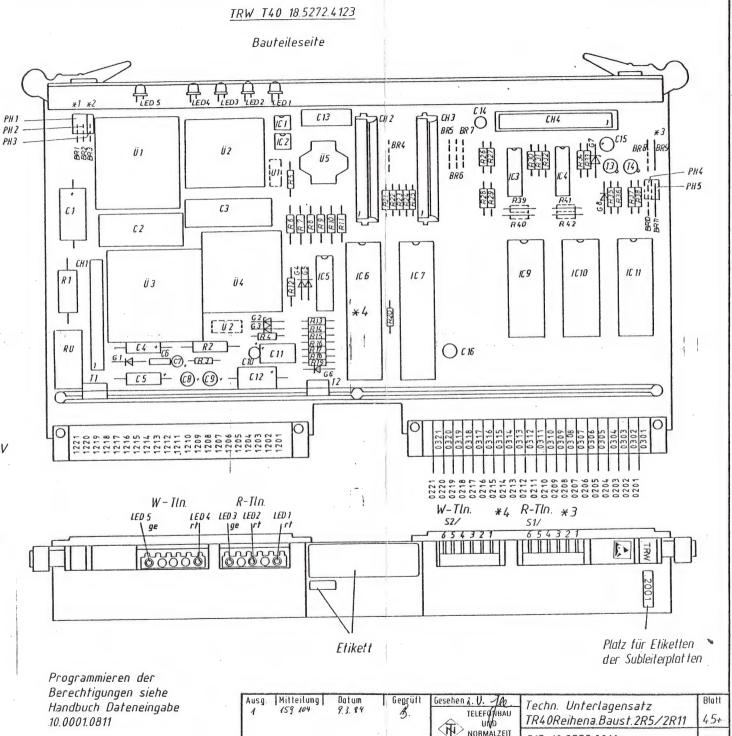

315-10.9553.0016

01G

16.0010.2349

## TRW T40 18.5272.4123

Feld für Kurz,-Änd. \*4 Bei W-Tln. können 3 Möglichkeiten bei der Bestückung von IC6 auftreten. Es ist folgendes zu beachten: Bei Bestückung von

IC6 mit	ist Stecker S2/	oder Stecker S. +Brücke		
B78xx W3 B78xx W4 B78xx W5	5+6	2/5 + 9		
B78xx W5	5+6	2/5 + 9		

zu stecken

Bei Einsatz von Prozessoren B78xx W3 und B78xx W5 bei W-Tln. Schaltungen in Verbindung mit der Lp AUZ mit angeschalteten Zusatzeinrichtungen, muß die AUZ einem Amtsbündel zugewiesen werden, auf das der W-Tln. keinen Zugriff hat.

Ausg.	Mittellung   159 104	Datum 9. 3. 84	Geprüft B.		Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Blatt 46+
				NORMALZEIT	315-10.9553.0016	01G

Feld für Kurz-And


LED 1 (TIn.) bzw. LED 4 (Torstation) flackert nach Datenaustausch mit der ZST während nach= folgender serieller Datenübertragung zum Apparat LED 2 (TIn.) leuchtet bei einwandfreier Daten= übertragung zwischen Apparat und TIn. LED 3 leuchtet, wenn TIn. den Handapparat ab= gehoben hat.

LED 5 leuchtet, wenn Verbindung mit Torstation


Einbau des Zuschaltechips 2001 auf Platz K1 (Tln.): Wenn die Drahtbrücken BR 1,2,3 (K1) bestückt sind, müssen diese getrennt werden Dann Zuschaltechip einrasten Wenn keine Drahtbrücken bestückt sind, ist Brückenchip 2011 eingerastet. Brückenchip ausbauen und Zuschaltechip einrasten.

Zuschaltechip

besteht.

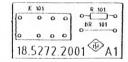

- \*1 Bei Anschluß von Dosenanlagen-Tln. ist zu beachten:
- Ruf wird nur bei Apparat signalisiert Stecker S1/6 (R-Tln.) stecken.
- Ruf wird bei Apparat und durch Außenwecker signalisiert.
   Stecker S1/6 (R-Tln.) ist nicht zu stecken.

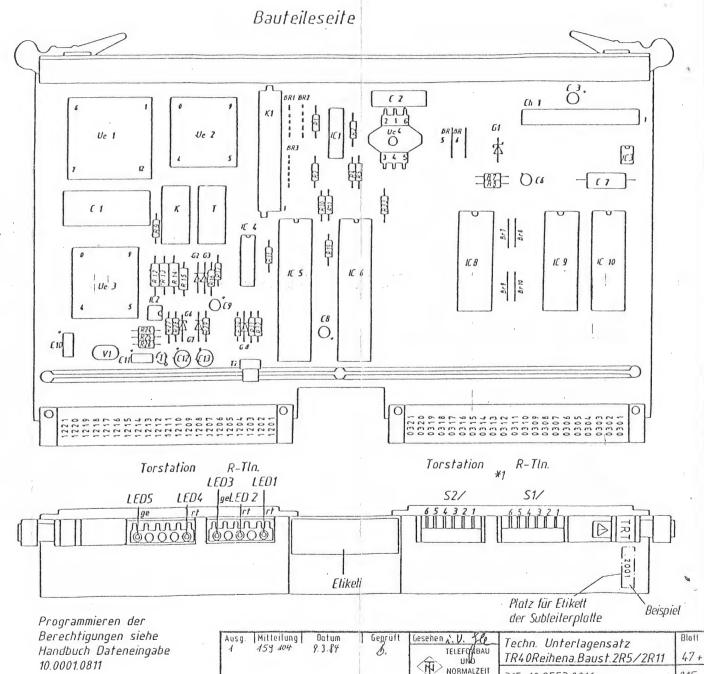

016

315-10.9553.0016

lese Information darf ohne unsere Ernwilligu eder vertramign noch in Original loser Kopie verdet, noch Tritten zugänglich gemächt werde wurderhandlungen verpflichten zu Schadenersalle Rechte bleiben ausch in der der Patenter in Recht beiten ausch und der Angelichten zu Gradenersalle Rechte bleiben ausch in der Angelichten und der Ratenter und d

16.0010.2349

für - Änd

Zuwiderhandlungen verpliichten zu Schadenersatz. Alle Rechte bleiben auch fur den Feil der Patenteneting oder GM-Eintragung vorbehalten.

Prüi	fvorgang	Ergebnis
2.2	Wählapparate	
	Ausheben	TSW: LED 2/4 an TRW: LED 5 an
	Wählen	TSW: LED 2/4 blinkt TRW: LED 5 blinkt
	Verlassen des Apparate-Prüf- programmes Schalter 2 rück- setzen. Reset mit Schalter 1.	
3.	Anlagentest	
3.1	Verbindungstest	
	Handapparat Tln. 1 abheben, Tln. 2 rufen Tln. 2 abheben Verbindung Tln. 3-4 Verbindung Tln. 5-6 Verbindung Tln. 7-8 Verbindung Tln. 9-10 Verbindung Tln. 11-12	Ruf bei Tln. 2 Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören Sprechen - Hören
3.2	Amtsleitungstest	
	HA abhehen A1 belegen A2 anwählen A2 belegen HA auflegen oder T-Taste drücken A1 belegen T-Taste drücken A2 belegen, A1 anwählen T-Taste drücken A3 belegen, A1 anwählen usw.	A1 an, Wählton A2 flackert, Rufton A1 flackert langsam A2 aus, Wiederanruf auf A1 A1 an A1 aus siehe oben
3.3	Netzaus fall	
	Anlage vom Wechselstromnetz trennen. Handappärat der Netzausfall- stellen ausheben. Wahl einer Rufnummer HA auflegen	Amtswählton Frei-/Besetztton

Ausg. 1	Mitteilung   159 104	Dalum 9. 3. 14	Gep.	TELEFONBAU	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust. 2R5/2R11	81att 49+
				NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	016

## Einschalteprüfung

4. Test der Leistungsmerkmale

Die geschalteten Leistungsmerkmale der Regel- und Ergänzungsausstattung bei den Sprechstellen durchprüfen.

Ergebnis

In den Bedienungsanleitungen der einzelnen Nebenstellen die verfügbaren Leistungsmerkmale kennzeichnen.

## Entstörung

#### Allgemeines

Die Ablaufdiagramme der Entstörung zeigen den Weg der zum Tausch einer Baugruppe führt.

Ist der Fehler nach dem Tausch der angegebenen Baugruppe nicht behoben, so muß im Zuge der Sonderentstörung der Fehler eventuell durch Messungen ermittelt werden.

Ausg.	15 9 104	0atum 9.3.84	Geprült 3.	Gesenen A. V. Se	Techn. Unterlagensatz TR40Reihena.Baust.2R5/2R11	Blatt 50 +
				NORMALZEIT GMBH	315-10.9553.0016	016

3 0010.2658 A1

lung ader GM-Eintragung vorbehalten.

315-10.9553.0016

016

# Entstörung TSR: LED 1 BZW. 3 FLACKERT NICHT TSR mit Nachbar TSR tauschen <Fehler ist gewandert> --j TSR defekt LP tauschen ZST tauschen Fehler behoben > Ende Verdacht auf Fehler im Baugruppenträger Sichtkontrolle der ·Verdrahtungsstelle eventuell Baugruppenträger tauschen TSR: ALLE LED 1 UND 3 FLACKERN NICHT Statischer Zustand der Anzeigen in der Anlage Kontrolle ob mindestens 1 ZST, 1 TSR, 1 AUE steckt

6.0010.265

Mitteilung

159 104

Datum

9.3.84

Feld für Kurz,-Änd.

8

Gesenen A.V.

(H)

TELER PHBAU UNO NORMALZEIT

GMBH

Blatt

52+

01G

Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

lung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Ausg. | Mittellung | 1 159 104 Dalum

9.3.84

. Geprüh

\_

Gesehen J. V. Slo

TELEFONBAU
VNO
NORMALZEIT
GMBH

Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Blatt

53+

01G

Entstörung Feld für Kurz .- And. BEDIENFUNKTION AM APPARAT GEHT NICHT Berechtigung prüfen richtige Berechtigung setzen Apparat tauschen < Fehler behoben > TSR tauschen (Fehler behoben) -j - Ende ZST tauschen Geprutt Ausg. Mitteilung Datum Gesehen . V. Blatt Techn. Unterlagensatz 153 104 9.3. 84 54+ TR40Reihena Baust 2R5/2R11 315-10.9553.0016 01G 16.0010.2658 A2

## Entstörung

KEINE ODER FALSCHE ANZEIGE . RUF FEHLT APPARAT TR 40 FUNKTIONIERT Prüfprogramm Schalter 2 auf ZST A-, H-, K-, U-Tasten drücken nein A-, H-, K-, U-Tasten drücken Wähltasten 1-0,\*,#drücken nein Besetztlampen 1 - 12 an < und jeweils Ruf Schloß schalten und R-Taste drücken Kurzer Ruf nein Tonruf Gebührenimpuls defekt Gebührenzähler defekt Austauschen Apparat ok T-Taste -Test Ende Schalter 2 auf ZST rücksetzen Apparat austauschen

.

Gesehen . V. 70

TELETONBAU

NORMALZEIT

Blatt

55+

016

Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Ausg. | Mitteilung

159104

9.3.84

-• ن

Feld für Kurz,- Änd.

Entstörung

Ausg. | Mittellung | 1 153 104

Genruit B.

Datum

9.3.84

TELEFINBAU VIO NORMALZEIT GMBH

Techn. Unterlagensatz
TR40Reihena.Baust.2R5/2R11 56+
315-10.9553.0016 01G

16.0010.2658 A2 Gesehen . V.

Gesehen . V. No

TELEFONBAU

Ausg. | Mitteilung |

159 104

Datum

315-10.9553.0016

Techn. Unterlagensatz

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Blatt

57+

01G

Feld für Kurz, - And. Entstörung APPARAT: KEINE VERBINDUNG SPEISUNG VORHANDEN Apparat tauschen <Fehler behoben> -\_\_\_\_ j - Ende Zugehörige TSR mit benachbarter TSR tauschen Fehler wandert> - j - TSR - defekt LP tauschen ZST tauschen (Fehler behoben) - j - Ende Verdacht auf Fehler im Baugruppenträger TELEFTINBAU UND NORMALZEIT GMBH

¥

Gesehen A. D.

Blatt

58

01G

Techn. Unterlagensatz

315-10.9553.0016

TR40Reihena.Baust.2R5/2R11

Mitteilung

159104

16.0010.2658 A2

Datum

9.3.84

Geprütt

B.

